




ACME Bumblebee

Primera estación de captura semiautomática, cuyo diseño se basó en estudios sobre el comportamiento de roedores en campo.



Bumblebee

Bumblebee es la primera estación de captura semiautomática, cuyo diseño se basó en estudios sobre el comportamiento de roedores en campo. A diferencia de la Estación Optimus, Bumblebee incorpora divisores inteligentes extraíbles que garantizan rapidez y efectividad en el atrape, al establecer una ruta obligatoria dirigida hacia la trampa.

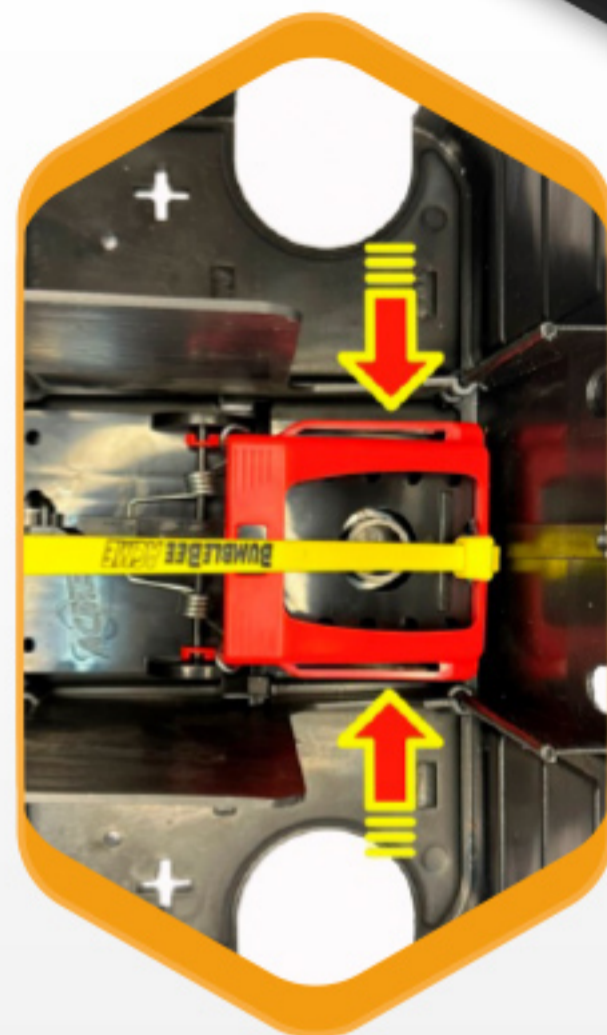

La principal ventaja de Bumblebee radica en su precinto industrial Heavy Duty de alta resistencia, el cual sujeta firmemente la palanca de la trampa Irontrap, permitiendo su accionamiento sin necesidad de abrir la estación. Este precinto, de color amarillo, cuenta con un Indicador de Captura Grabado, facilitando y acelerando el monitoreo visual y reduciendo los costos operativos.



PRECINTO
INDUSTRIAL
HEAVY DUTY

PASOS DE ARMADO DE BUMBLEBEE:

1. Primero, tomaremos una estación y procederemos a sujetar una trampa Irontrap utilizando un precinto Acme negro. Pasaremos el precinto por las dos ranuras internas que están en la base de la estación, asegurándonos de que las dos puntas queden hacia arriba. Luego, terminaremos de pasar el precinto por la parte superior de la base de la Irontrap, entre la base y la lengüeta de activación, y lo cerraremos sujetándolo firmemente. El excedente del precinto deberá ser cortado. Es importante asegurarse de que el frente de la trampa (lengüeta de activación) esté del lado de los orificios de ingreso a la Estación.



2. El precinto amarillo se colocará en el extremo delantero de la palanca roja, de forma centrada y firme, para evitar movimientos laterales. Luego, pasaremos la punta libre del precinto por el orificio de la tapa de la estación, dejando el extremo en el exterior de la misma.



MEDIDAS



32 CM DE LARGO
17 CM DE PROFUNDIDAD
12 CM DEL ALTO

Bumblebee

Pasos de Armado Bumblebee:

3. Colocaremos los dos divisores como indica la foto.



4. Cerraremos la estación, jalaremos el precinto amarillo para activarla y la estación de captura estará lista para ser utilizada.



SIMPLEMENTE
INNOVACIÓN!



Laboratorios Acme

Info@marcaacme.com.ar

Tel. (consultas técnicas):

(011) 113789 5811

www.marcaacme.com.ar